

# らくらく！セットアップシート

WLAR-L11G-L/  
WLS-L11GPS-L/  
WLS-L11GSU-L

## はじめに

このたびは、AirStation WLAR-L11G-L/WLS-L11GPS-L/WLS-L11GSU-L（以下AirStationと略す）をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

AirStation は、**ルーターの機能を搭載した無線LANアクセスポイント**（WLS-L11GPS-Lは無線LANカード、WLS-L11GSU-Lは無線LANアダプタも含む）です。CATV/xDSL回線でインターネットを楽しむこともできますし、LANを使ってプリンタやファイルを共有することもできます。

AirStationの便利な機能はまだたくさんありますが、まずは、セットアップが必要です。セットアップは、このシートを使って次の手順で行います。

- ①この下の「**セットアップに必要なもの**」を準備します。
- ②この下の「**はじめにすること**」を実行します。
- ③裏面の「**はじめてのセットアップ**」を実行します。

それではさっそく、①「セットアップに必要なもの」を準備することから始めましょう！！

## セットアップに必要なもの


次のものをご用意ください。  には、該当するものを記入してください。

### 箱の中に入っているもの

万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

ご購入されたモデルにより、いずれかが入っています

☐ WLAR-L11G-L\*

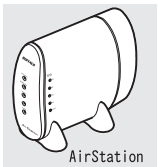

\*WLAR-L11G-Lをお買い上げのお客様は別途LANボード／カードをご用意ください。その際、LANボード／カードの機種名を控えておいてください。

LANボード／カードの機種名：

初期化スイッチ


LAN MACアドレスを控えておいてください

AirStationの背面に、LAN MACアドレスが印刷されたシールが貼ってあります。LAN MACアドレスは、セットアップするときに必要になりますので、控えておいてください。


※下側に記載されているWAN MACアドレスとは異なりますので、ご注意ください。

LAN MACアドレス


☐ WLS-L11GPS-L

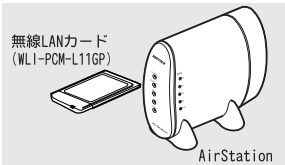


☐ WLS-L11GSU-L

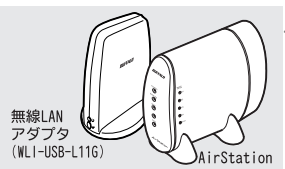

☐ LANケーブル  
(ストレート) 1本



☐ USBケーブル(1m)  
(WLS-L11GSU-Lのみ) 1本




☐ ユーザー登録はがき・保証書 1枚




☐ らくらく！セットアップ  
シート（本紙） 1枚



☐ ACアダプタ 1個

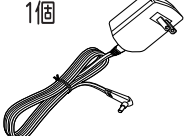

☐ AirNavigator CD 1枚



※追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。

ユーザー登録はがきは保証書を切り離した後、必要事項をご記入の上、必ず弊社までご返送ください。保証書は、大切に保管してください。


### 別途ご用意いただくもの

これらの他、WindowsのCD-ROMなどが必要な場合もあります。

☐ パソコン



☐ 契約したプロバイダ  
から届いた書類



プロバイダの情報を控えておいてください

#### ● TCP/IP設定について

- ・プロバイダによる 自動設定 手動設定（どちらかを○で囲んでください）
- ・手動設定の場合は下の欄に控えておいてください

IPアドレス	<input type="text"/>
サブネットマスク	<input type="text"/>
デフォルト ゲートウェイアドレス	<input type="text"/>

#### ● DNS（ネーム）サーバアドレスについて

- ・プロバイダからの 指定なし 指定あり（どちらかを○で囲んでください）
- ・プロバイダから指定がある場合は下の欄に控えておいてください

DNSサーバアドレス (プライマリ)	<input type="text"/>
DNSサーバアドレス (セカンダリ)	<input type="text"/>

#### ● PPPoEについて（xDSL回線を使用する場合のみ）

- ・PPPoEを 使用しない 使用する（どちらかを○で囲んでください）
- ・使用する場合は下の欄に控えておいてください


接続ユーザ名 (ユーザID、PPPoEユーザ名等)	<input type="text"/>
プロバイダホスト名 (指定がある場合)	<input type="text"/>
接続パスワード	<input type="text"/>
サービス名 (指定がある場合)	<input type="text"/>

## はじめにすること

AirStationや無線LANカード／アダプタのセットアップは、添付のAirNavigator CDをセットすることからはじめます。まず、パソコンにCDをセットしてください。パソコンにCDをセットしたら、裏面の「はじめてのセットアップ」に進んでください。



CDをセットすると  
AirNavigatorが起動!!

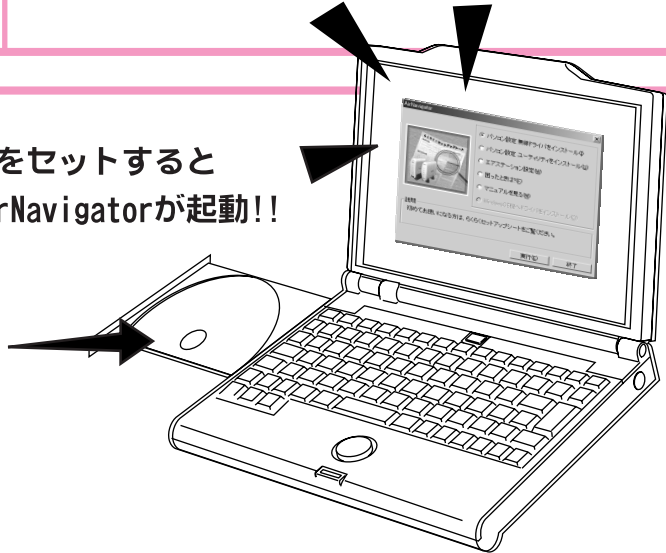

### ■弊社製品の情報は次の方法で入手できます

●インターネット  
製品情報 <http://www.melcoinc.co.jp/>  
サポート情報 [melinf.jp](mailto:melinf.jp)

●インフォメーションセンター  
〒457-8520 名古屋市南区柴田本通4-15  
株式会社メルコ ハイテクセンター内

※本製品のサポートは下記で承っております。

<東京> 03-5326-3754  
月～金 9:30～19:00  
土 9:30～12:00/13:00～17:00

<名古屋> 052-619-1825

月～金 9:30～17:00 ※祝日を除く

※事前にメモとペンを用意し、次の事項を確認しておいてください。

- ・コンピュータ名と使用OS
  - ・本製品の製品名とシリアルナンバー
  - ・現象（具体的なエラーメッセージなど）
- ※受付時間や電話番号などは、変更されることがあります。最新の内容は弊社ホームページでご確認ください。

### ■保証書について

本製品には、保証書が添付されております。この保証書は、本製品の修理についての条件を定めた約款が記載されております。お客様が無償修理を要求する場合には必要となりますので、保証期間、製品名および製品シリアルNo.が記載されていることをご確認のうえ、大切に保管してください。

### ■ユーザー登録について

ユーザー登録はがきに必要事項を記入して郵送して頂ければ、弊社製品のユーザーとしてご登録いたします。  
※本製品に対するサポートやバージョンアップなどのサービスは、ユーザー登録されている方であれば受けられます。  
※ユーザー登録後に製品を譲渡した場合でも、ユーザー登録は変更できません。

### ■修理について

製品をお送りいただく前に、マニュアルを参照して設定や接続が正しいかを再度ご確認ください。正しく接続や設定をしても改善されない場合は、修理票と保証書の原本に必要事項をご記入の上、製品と一緒に送ってください。修理票は、弊社ホームページにてダウンロード可能です。修理票の添付が困難な場合は、以下の事項をお調べになった資料と保証書の原本を添付して製品をお送りください。

- ①返送先 〔氏名/住所/電話番号(内線)/FAX番号〕
- ②平日昼間の連絡先 〔氏名/住所/電話番号(内線)/FAX番号〕
- ③修理対象のメルコ製品名
- ④弊社製品ハードウェア シリアルナンバー
- ⑤弊社製品ソフトウェア シリアルナンバー
- ⑥具体的な症状/エラーメッセージ
- ⑦発生状況 〔始めから/ある日突然/環境を変えたら〕
- ⑧発生頻度 〔必ず/頻繁/時々/時間が経つと、他〕
- ⑨コンピュータ 〔本体メーカー名/型番/シリアルナンバー〕
- ⑩ハードディスク 〔メーカー名/型番/シリアルナンバー〕
- ⑪ディスプレイ 〔メーカー名/型番/シリアルナンバー〕
- ⑫その他周辺機器 〔メーカー名/型番/シリアルナンバー〕
- ⑬OS(オペレーティング・システム)  
〔ソフト名/メーカー名/バージョン〕
- ⑭製品以外の添付品 〔付属ソフトなど〕

製品送付先 〒457-8520  
名古屋市南区柴田本通4-15  
株式会社メルコ 修理センター宛  
電話番号 052-619-1289

※ご依頼いただいた修理品以外に関するお問い合わせは承っておりません。製品に関するお問い合わせはインフォメーションセンターへお願いします。

※宅配便など、送付の控えが残る方法でお送りください。郵送は固くお断り致します。

※送料は送り主様のご負担とさせていただきます。なお、輸送中の事故に関しては、弊社は責任を負いかねますので、輸送会社に別途保証をしていただくなどの措置を取ってください。

※修理にお送りいただく際に、弊社への事前連絡は不要です。  
※ハードディスクなどの記憶装置をお送りいただいた場合、その記憶装置はフォーマット致します。また、記憶装置を修理する場合は、データが記憶されているディスク部分を交換することがございます。お送りいただく際、必要なデータは必ず事前にバックアップを作成しておいてください。

※修理期間は、製品の到着後7日程度（弊社営業日数）を予定しております。